

Общество с ограниченной ответственностью
«ЭкоГрупп»

109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр. 1, оф. 270

Инструкция по сборке
мобильной душевой кабины

ECOSTYLE











109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73









www.ecogr.ru




info@ecogr.ru

1. Комплектация туалетной кабины «Ecostyle» в разборе:

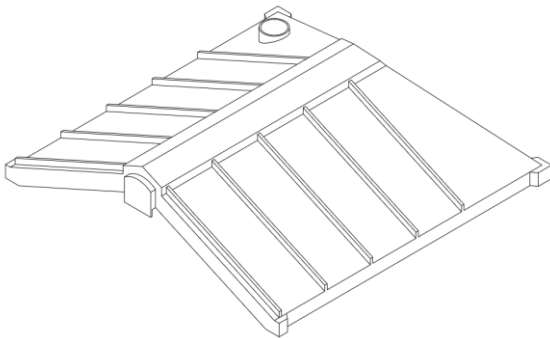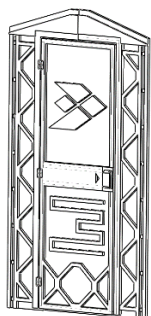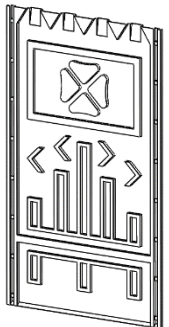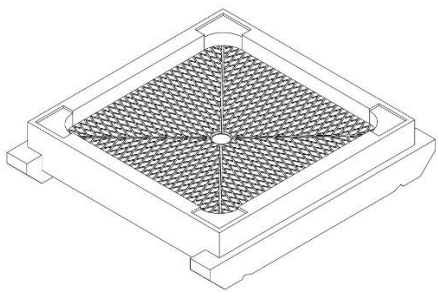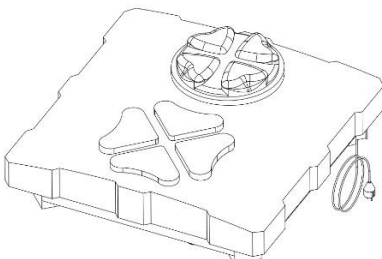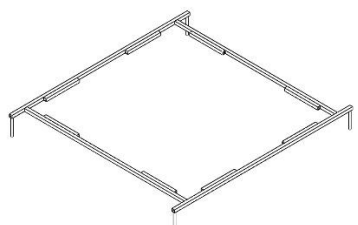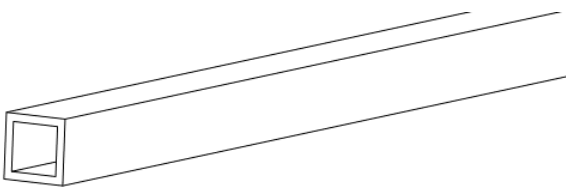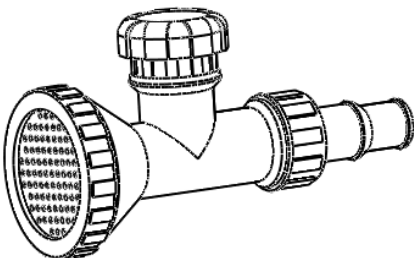1.1. Крыша «Стандарт»  1 шт.	1.2. Панель лицевая «Ecostyle» с дверью в сборе  1 шт.
1.3. Панель боковая «Ecostyle»  3 шт.	1.4. Поддон в сборе с корытом, комплектуется сифоном со шлангом  1 шт.
1.5. Бак душевой 200 л.  1 шт.	1.6. Держатель бака металлический, окрашенный в цвет кабины  1 шт.
1.7. Профиль металлический, окрашенный в цвет кабины  4 шт.	1.8. Лейка (находится отдельно, внутри душевого бака)  1 шт.

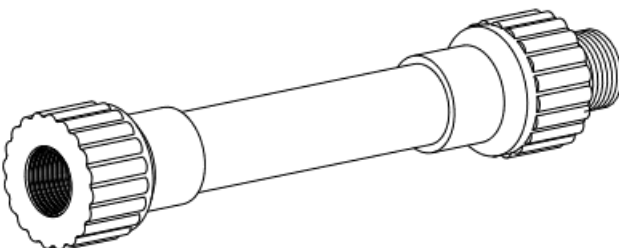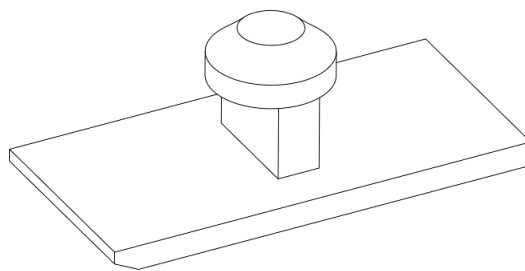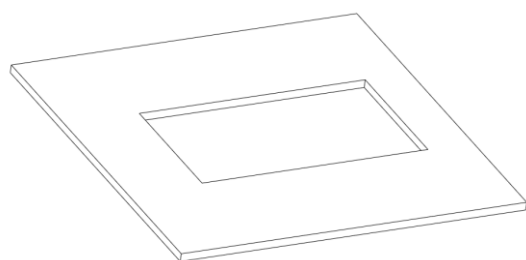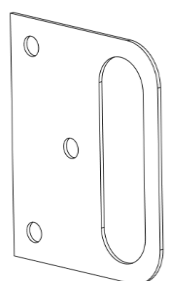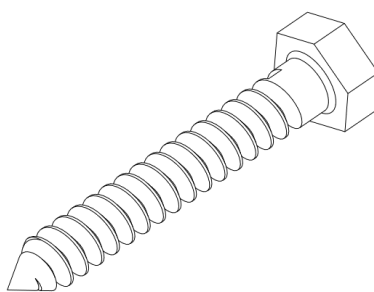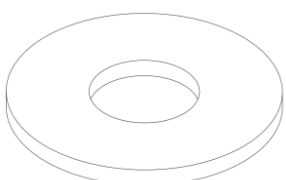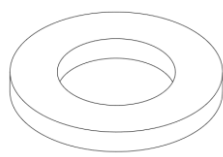

1.9. Удлинитель «бак-лейка» (находится отдельно, внутри душевого бака)  1 шт.	1.10. Задвижка  1 шт.
1.11. Ограничитель задвижки  1 шт.	1.12. Крючок для одежды  1 шт.
1.13. Проушина для замка  2 шт.	1.14. Шуруп с шестигранной головкой D6x40 мм  14 шт.
1.15. Шайба М6 для шурупа с шестигранной головкой  14 шт.	1.16. Шайба М5 для вытяжной заклепки  21 шт.

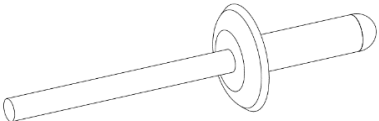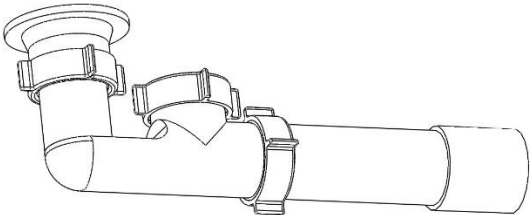1.17. Заклепка вытяжная 4,8x16 мм  39 шт.	1.18. Заклепка лепестковая 4,8x18 мм (поставляется в отдельном zip-lock пакете)  34 шт.
1.19. Сифон для душевого поддона (находится отдельно, внутри душевого бака)  1 шт.	



2. Инструменты и оснастка, необходимые для сборки туалетной кабины:

- Шуруповерт
- Дрель
- Заклепочник
- Молоток
- Головка торцовая 10 мм
- Сверло по металлу 5 мм
- Для вырезания отверстий в крыши: коронки 25 и 40 мм
- Материалы для герметизации резьбовых соединений
- Для удобства сборки стол размером 1500x1070x1030 мм (ДхВхГ),
- Для выполнения отдельных операций необходимы два человека.





3. Порядок сборки

3.1. Расположить на столе две боковые панели согласно эскизу:

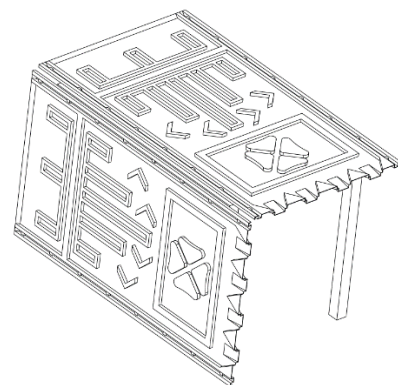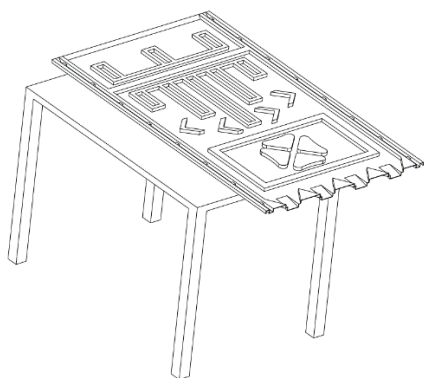

3.2. Внахлест установить панели (одну панель вставить в другую), далее выровнять между собой по специальным выступам и просверлить отверстие насквозь со стороны короткого края. Специальные выступы служат ориентиром для клепания боковых панелей:

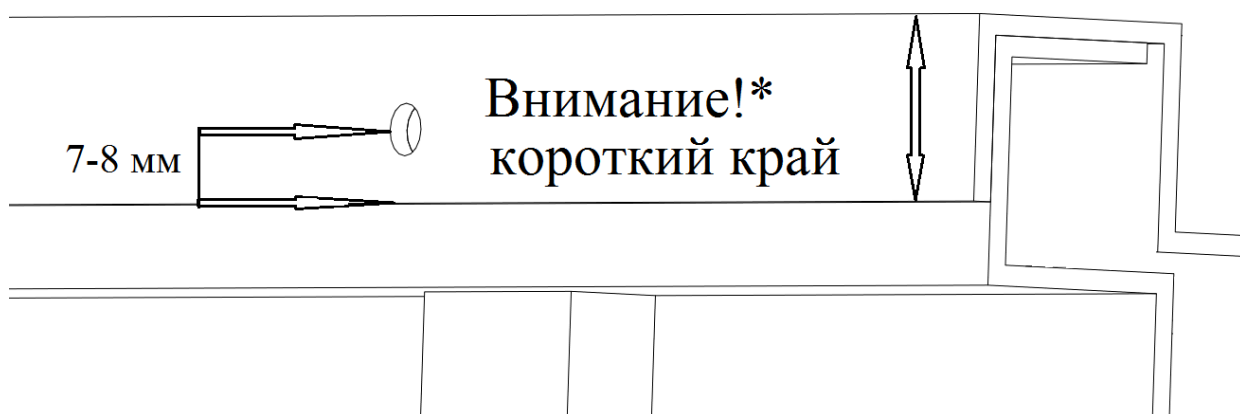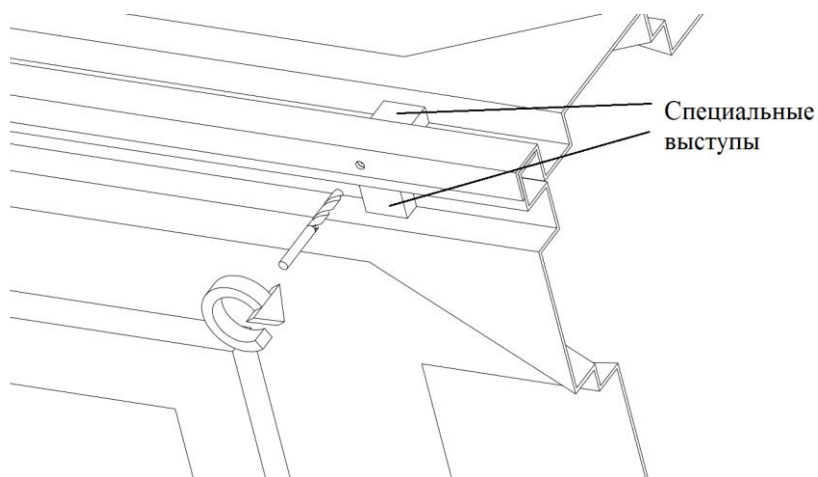


109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73


www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.3. В просверленное отверстие вставить лепестковую заклепку (4,8x18 мм) и заклепать:

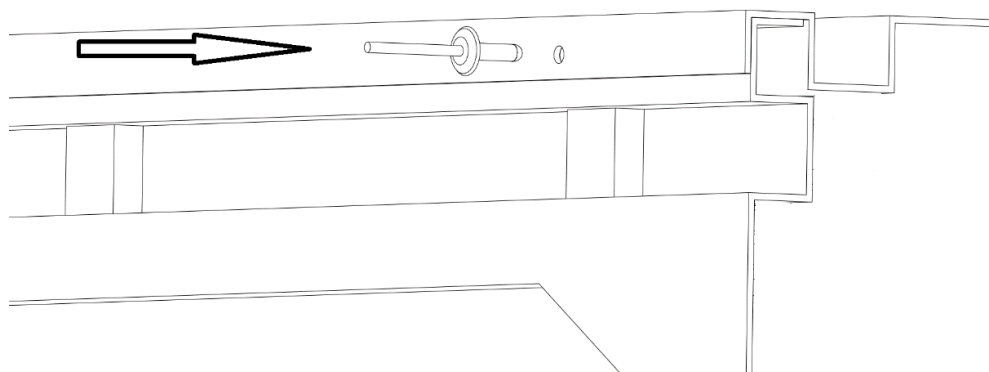


3.4. Аналогичным образом установить третью боковую панель:

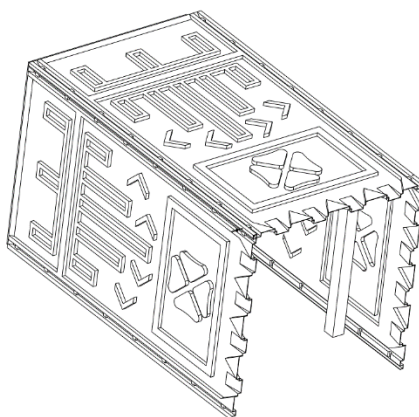

*** Внимание!**

- Сверлить отверстие со стороны короткого края.
- Заклёпывать необходимо сразу после сверления отверстия.
- На данном этапе скрепляются три боковые панели при помощи 16 лепестковых заклепок.

3.5. Перед установкой душевого поддона установить на нем сифон. Вставить в получившейся короб душевой поддон, согласно эскизу:

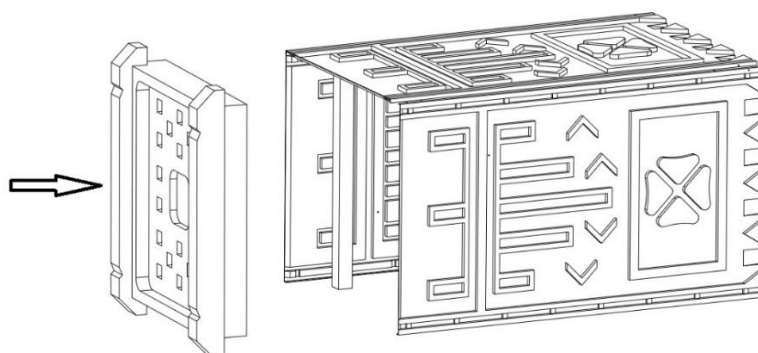


109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73


www.ecogr.ru

info@ecogr.ru


3.6. В нижней части трех боковых панелей просверлить 12 отверстий диаметром 5 мм (по 4 отверстия в каждой панели) на расстоянии 1 см от указанной грани, согласно эскизу:

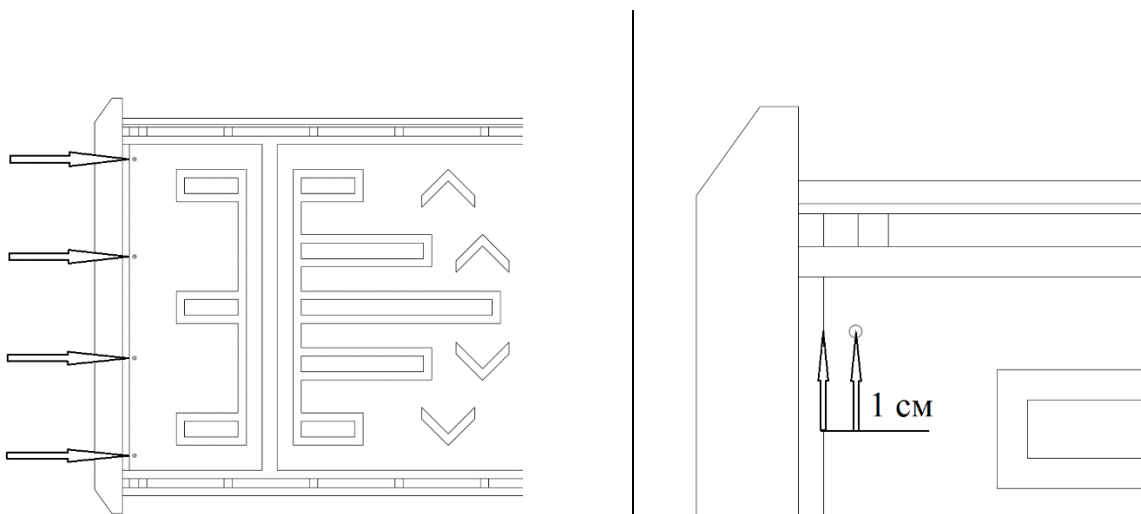

3.7. Закрепить душевой поддон к трем панелям при помощи 12 шестигранных шурупов в паре с шайбой:

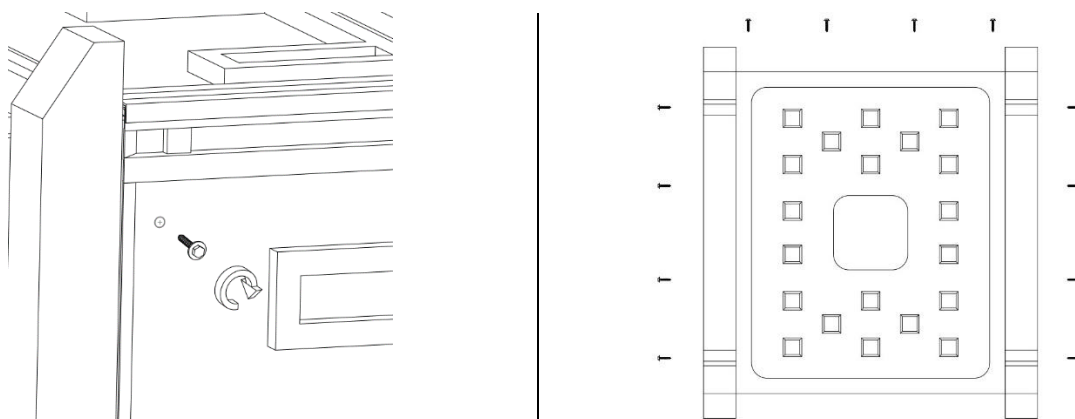

3.8. Снять со вспомогательного стола короб кабины и поставить на лыжи.

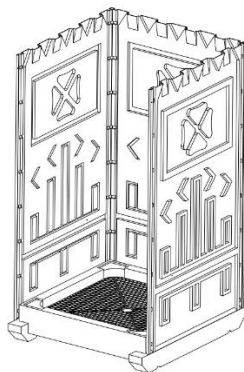





109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73

www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.9. На внутренней стороне передней лицевой панели, просверлить отверстия для закрепления задвижки (на специальной площадке) и крючка для одежды (на арке). Заклепать крючок и задвижку вытяжными заклепками (4,8х16 мм):

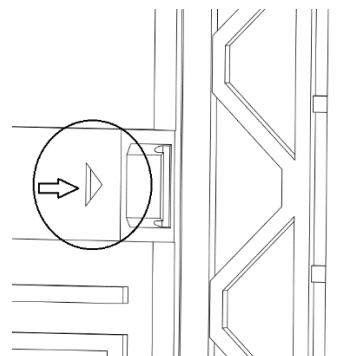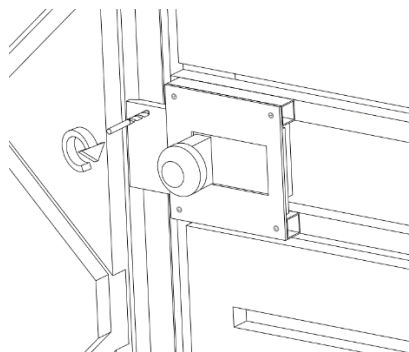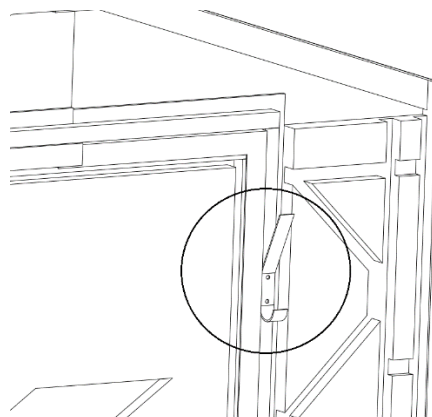
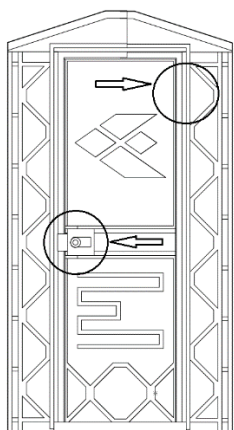


Внимание!

На задвижке имеется цветовая индикация. Установить задвижку таким образом, чтобы цветовая индикация соответствовала режиму «открыто-закрыто» в специальном окошке на двери:

«открыто» - зеленый, «закрыто» - красный.

3.10. Вставить переднюю лицевую панель и закрепить ее. Операции по закреплению передней лицевой панели к боковым аналогичны операциям, описанным в пунктах 3.2 – 3.3 порядка сборки. Короткий край передней лицевой панели должен быть снаружи.

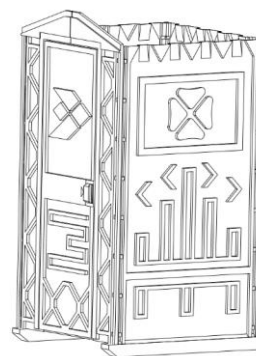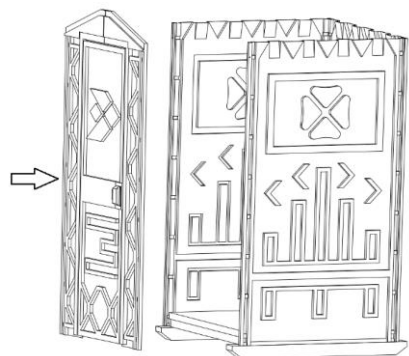


109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73


www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.11. Шурупами в паре с шайбами, а также лепестковыми заклепками (4,8х18 мм) закрепить нижнюю часть лицевой панели к поддону:

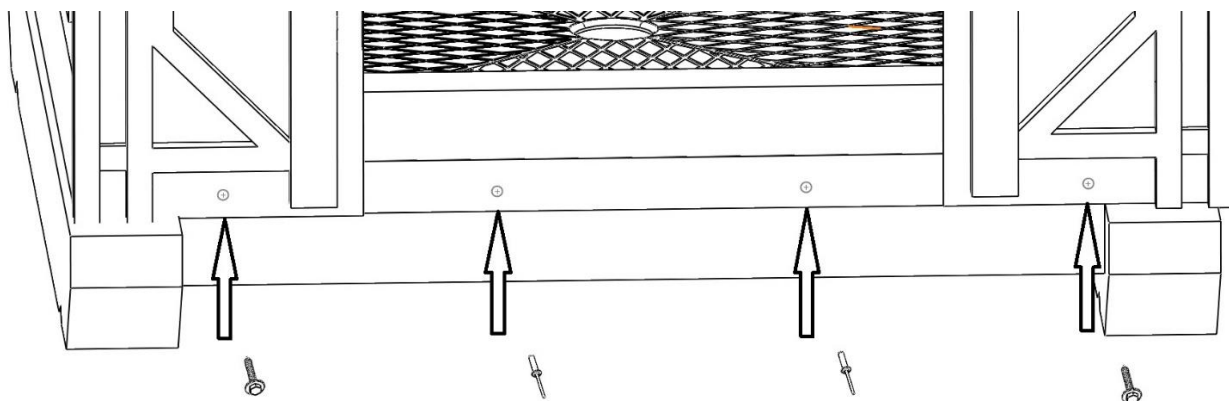


3.12. Установить крышу.

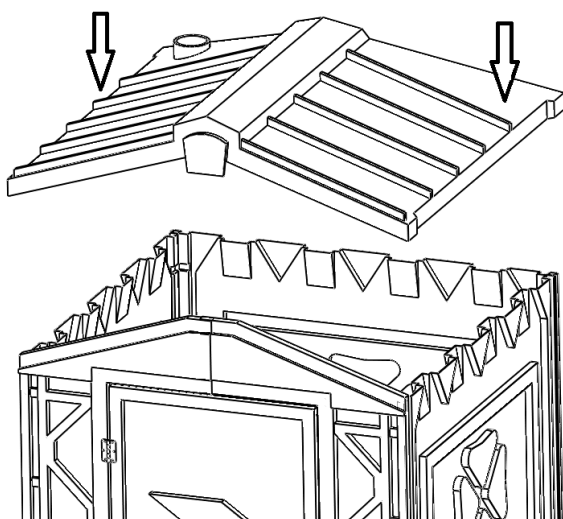


Внимание!

- При закреплении крыши используются вытяжные заклепки (4,8х16 мм) в паре с шайбами;
- При клепании крыши к панелям потребуется два человека.

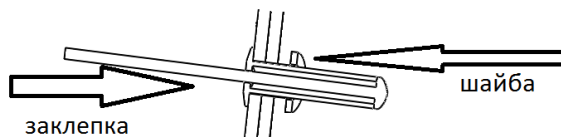

3.13. Выровнять крышу. Поочередно просверлить и заклепать переднюю часть крыши в шести местах вытяжными заклепками (4,8х16 мм) в паре с шайбами:

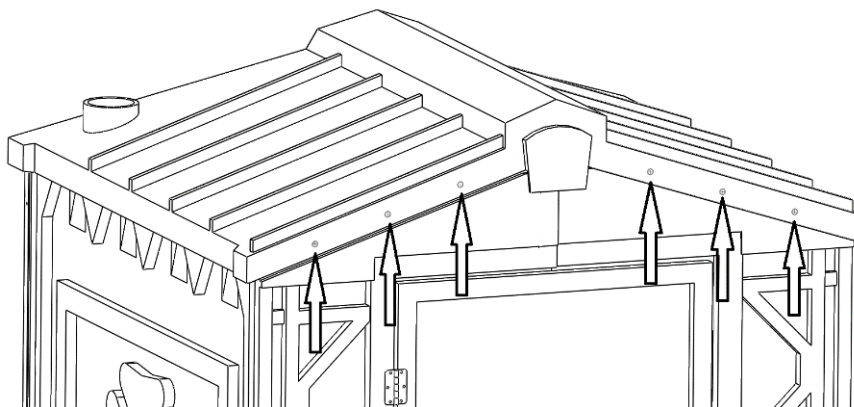


109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73


www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.14. Просверлить 15 отверстий в крыше и трех боковых панелях (по 5 отверстий на каждую сторону), ориентируясь на специальные ребра жесткости, и закрепить крышу вытяжными заклепками (4,8x16 мм) в паре с шайбами:

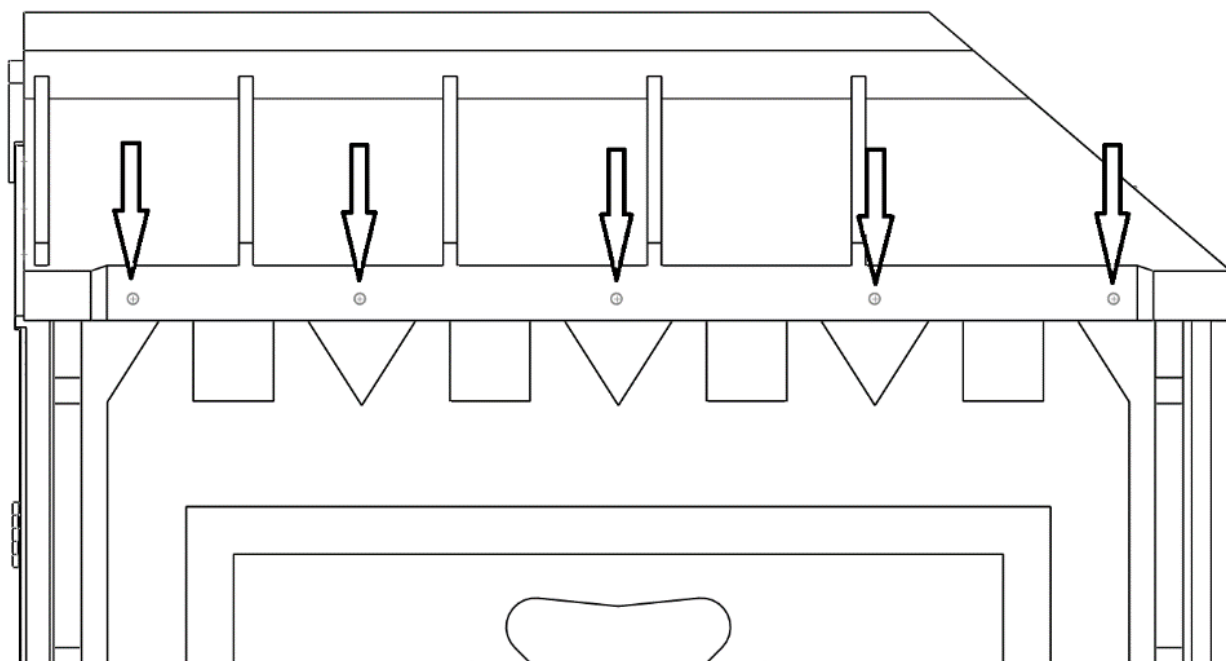

3.15. Просверлить отверстия в двери и закрепить вытяжными заклепками (4,8x16 мм) проушину для замка. Вторую проушину закрепить таким же образом на арке:

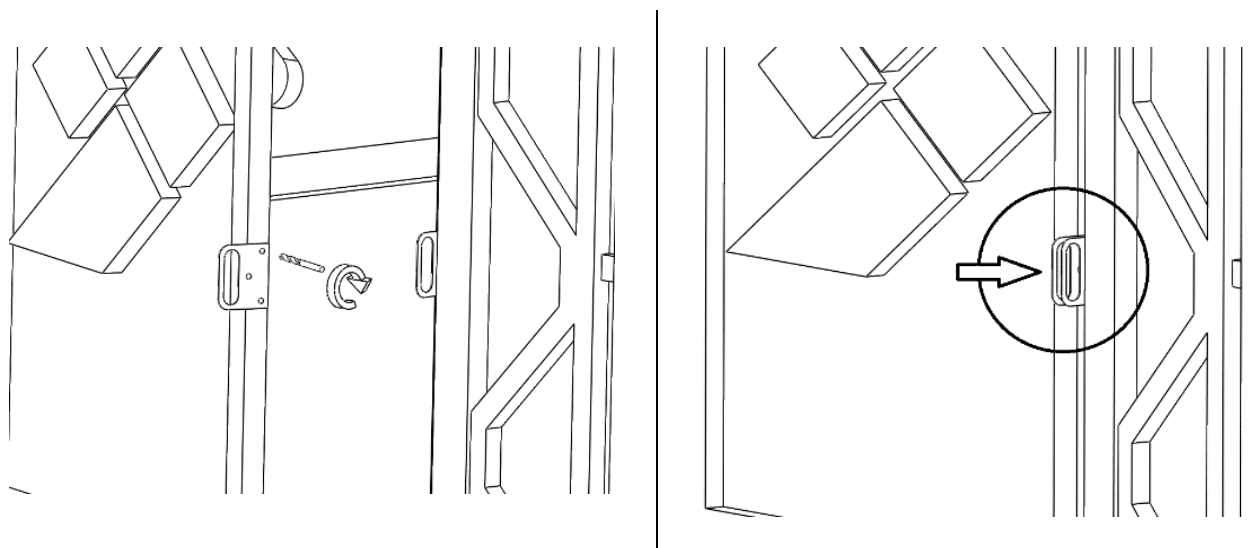


109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73

www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.16. По краям у боковой панели (на внутренней стороне) имеются специальные пазы для металлического профиля. С внутренней стороны, в крыше просверлить четыре отверстия для левой и правой боковой панели (по два отверстия на панель). Отверстия сверлить коронкой (25 мм) напротив данных пазов:

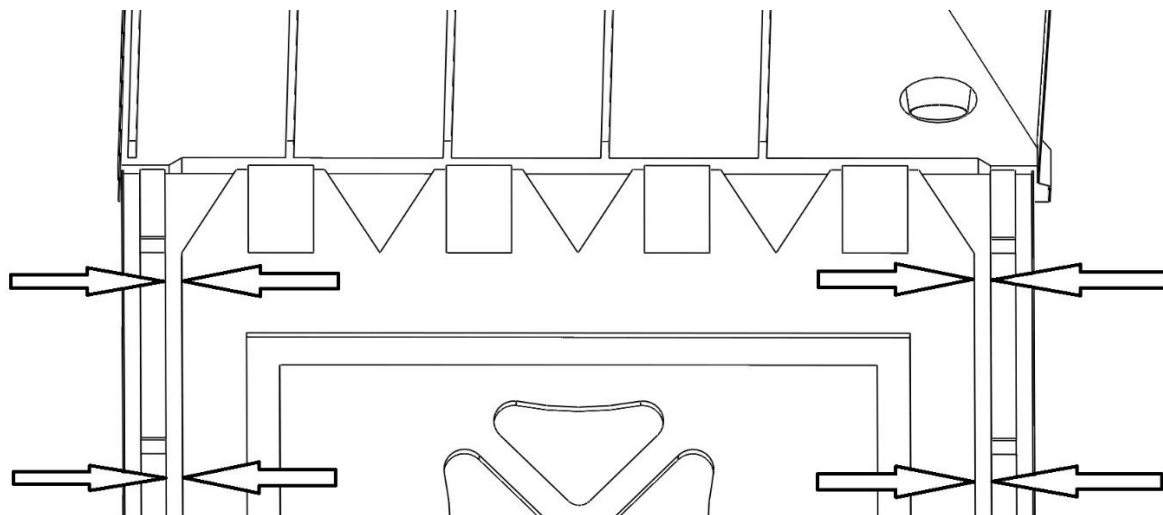

109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73



www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.17. Продеть четыре металлических профиля через крышу.

Внимание: убедиться в том, что продетый профиль встал на лыжу поддона.

Для лучшего захода металлического профиля, молотком притупить острые кромки с одного конца.

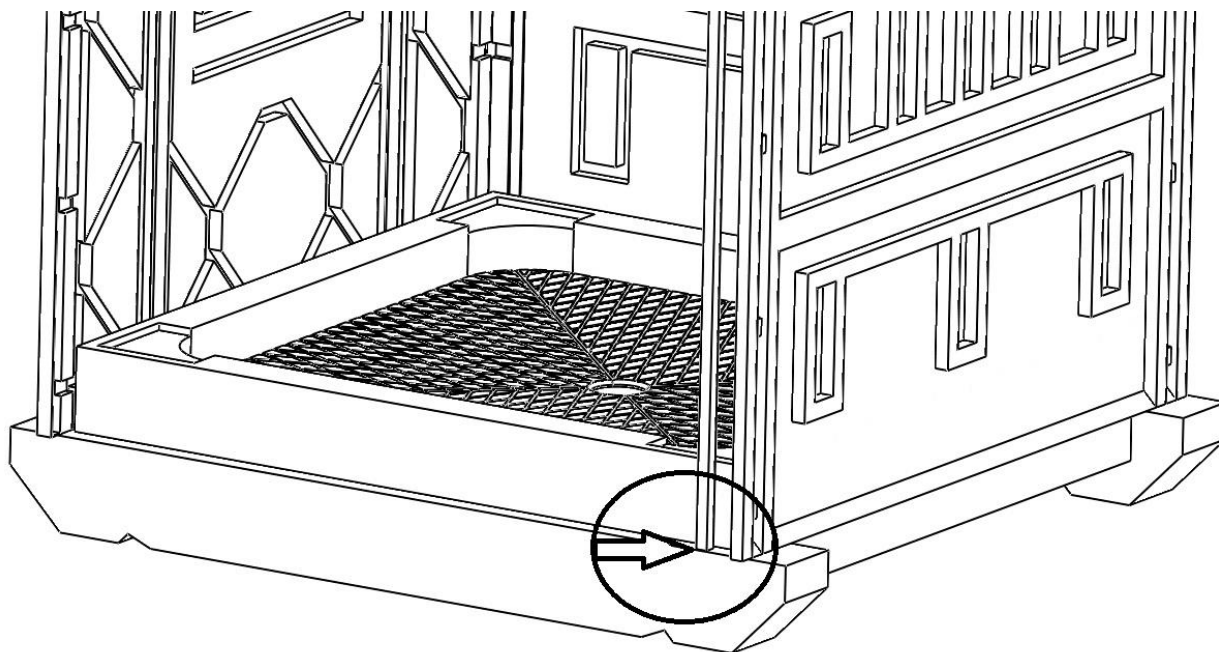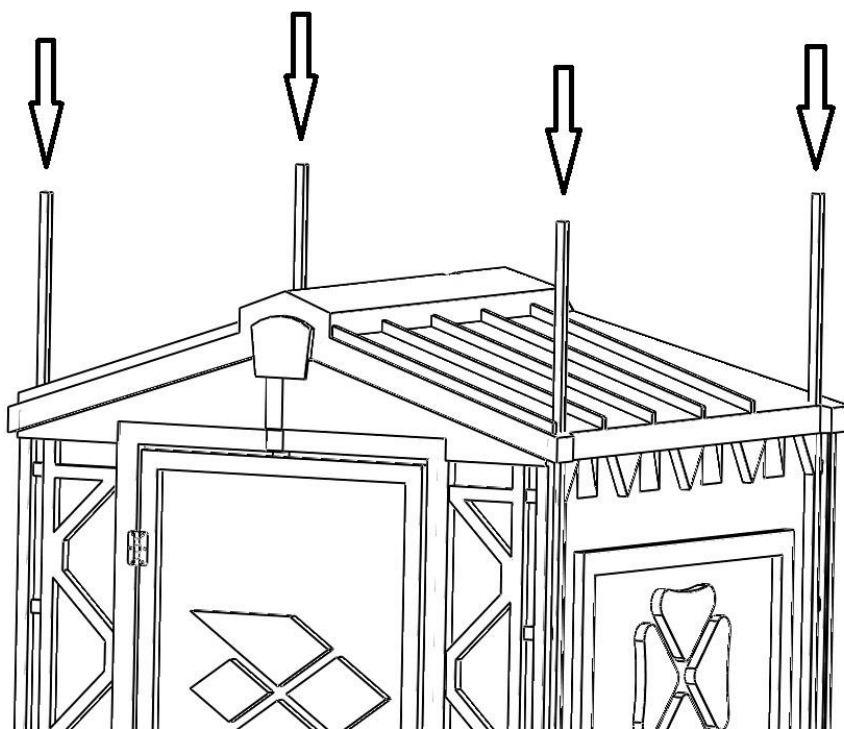


109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73


www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.18. Вставить металлический держатель в профили, согласно эскизу. Обратите внимание на правильную установку данного держателя:

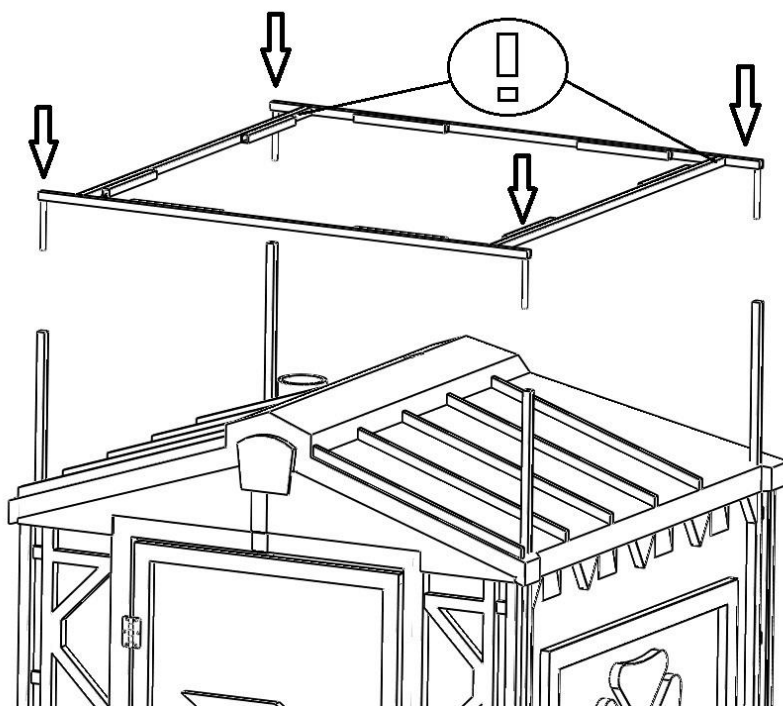

3.19. Закрепить каждый металлический профиль в двух местах. Для чего просверлить отверстие сверлом в боковой панели и металлическом профиле, далее заклепать:

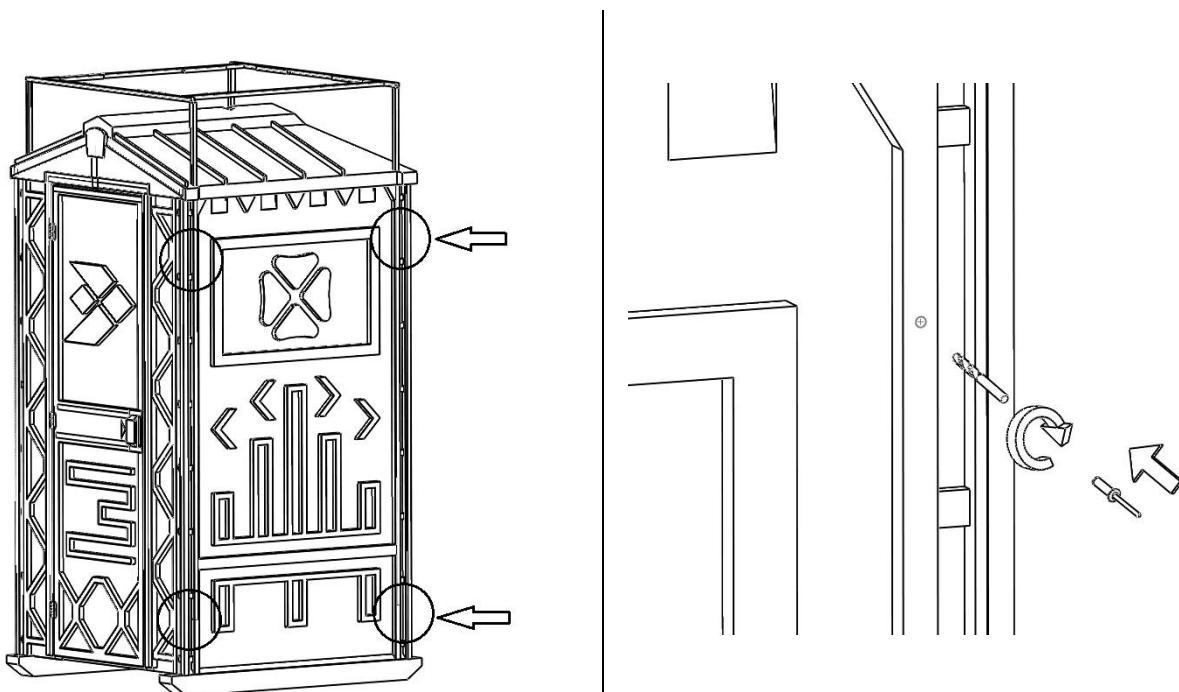


109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73


www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.20. Установить душевой бак на металлический держатель, согласно эскизу. Обратите внимание на правильную установку данного бака:

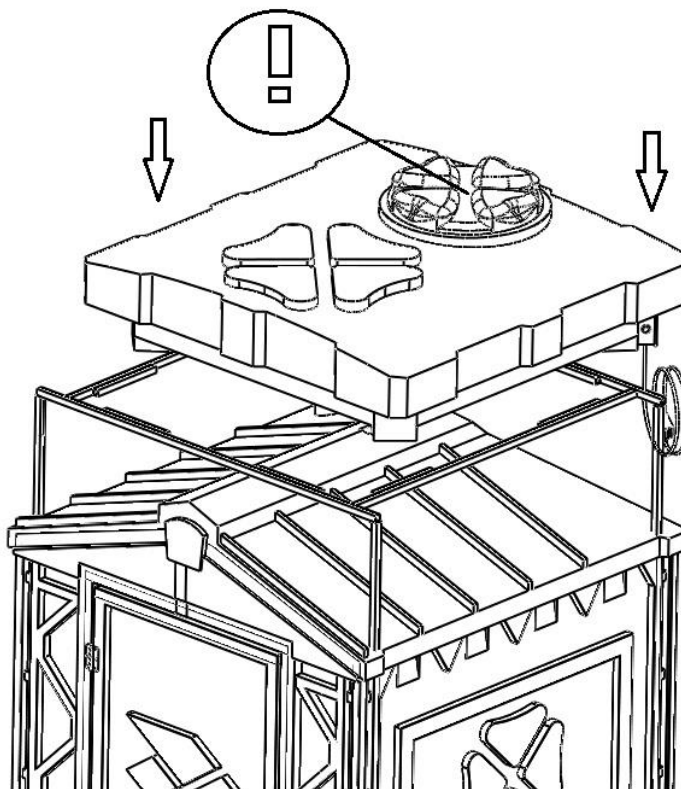

3.21. С внутренней стороны, в крыше просверлить отверстие коронкой (40 мм) для подачи воды из душевого бака. Полученное отверстие должно быть соосно с отверстием в баке:

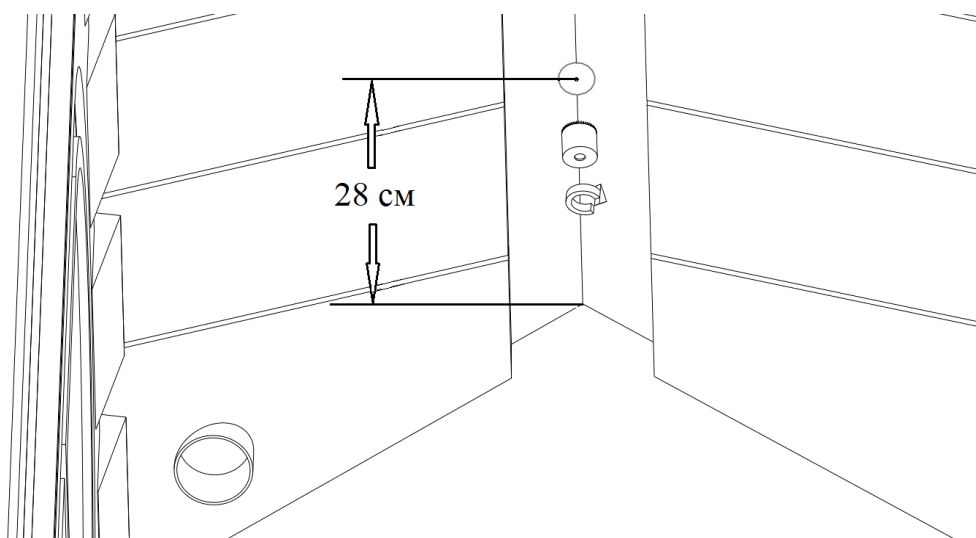

109316, г. Москва, Остаповский проезд д.5, стр.1, оф.270

+7(495)506-06-73

www.ecogr.ru

info@ecogr.ru

3.22. К сливному отверстию душевого бака подсоединить удлинитель «бак-лейка» и лейку. При данном подсоединении использовать материалы для герметизации резьбы (в комплект не входят):

